

パーソナルファクス(KX-PD551D) おや機 本体形状

1. 正面



1	液晶ディスプレイ
2	操作パネル
3	記録紙トレー
4	受話子機

3. 右側面



1 SDカード挿入口

2. 背面



1	電源コード
2	電話回線挿入口

4. 左側面



1	アンテナ
2	スピーカー

パーソナルファクス(KX-PD551D) おや機 ボタン配列表

正面操作パネル①




液晶	1	2	3	4
1	通話拒否	あんしん応答 ／画質	通話録音 ／残して伝言	前から録音 ／窓センサー

ファンクション	1	2	3
1	修正 ／文字切替	キヤッヂホン ／消去	短縮ダイヤル
2	マルチファンクション 上ボタン 音量／変換		
3	マルチファンクション 左ボタン 電話帳	機能／決定	マルチファンクション 右ボタン 再ダイヤル
4	マルチファンクション 下ボタン 音量／変換		
5	ファクス	コピー	ストップ

パーソナルファクス(KX-PD551D) おや機 ボタン配列表

正面操作パネル②

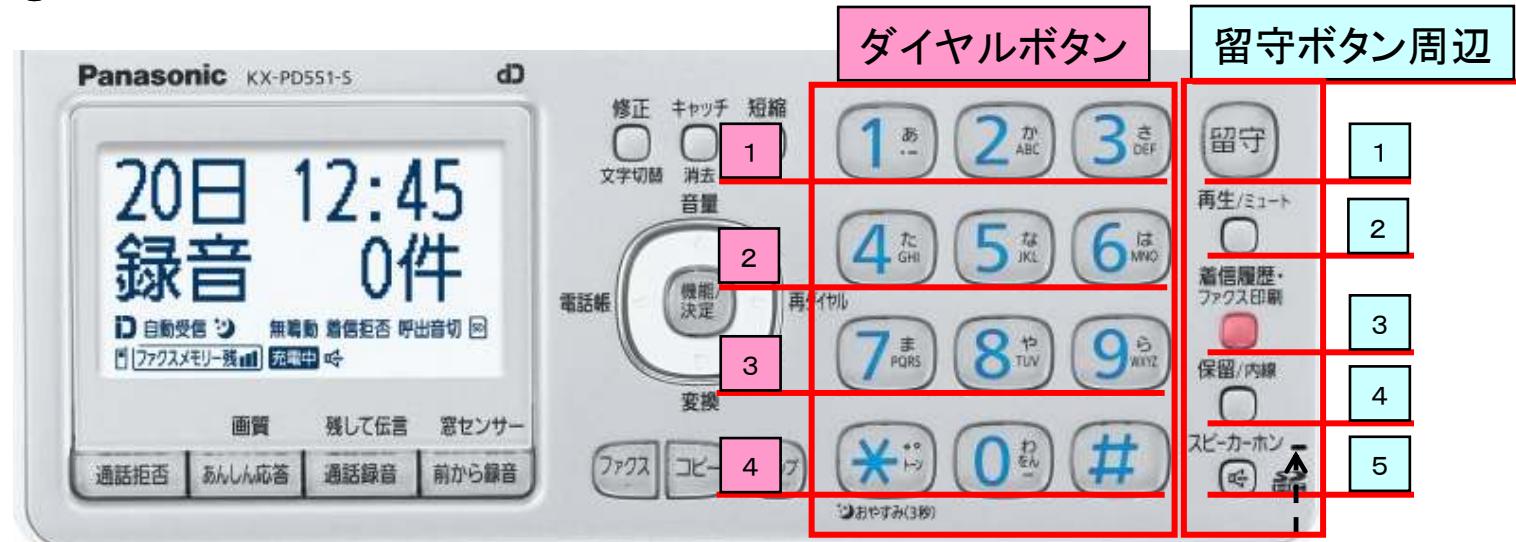

ダイヤル	1	2	3
1	ダイヤル1 あ／記号	ダイヤル2 か／ABC	ダイヤル3 さ／DEF
2	ダイヤル4 た／GHI	ダイヤル5 な／JKL	ダイヤル6 は／MNO
3	ダイヤル7 ま／PQRS	ダイヤル8 や／TUV	ダイヤル9 ら／WXYZ
4	* (スター) 。／トーン	ダイヤル0 わをん／記号	# (シャープ)

留守	1
1	留守番電話
2	再生／ミュート
3	着信履歴 ／ファクス印刷
4	保留／内線
5	スピーカーホン

送話口
※スピーカーホン
で話すとき使用

パーソナルファクス(KX-PD551D) 受話子機 ボタン配列表

受話子機:正面操作部



	1	2	3
1	F1ボタン 機能を使う ／文字切替	F2ボタン 電話帳 ／機能決定、登録	F3ボタン 留守番電話 ／キャッチホン ／消去
2	スピーカーホン	マルチファンクションキー 上ボタン 音量を上げる／変換	保留／内線
3	マルチファンクションキー 左ボタン 着信履歴	マルチファンクションキー 右ボタン 再ダイヤル	
4	通話ボタン 電話をかける ／受ける	マルチファンクションキー 下ボタン 音量を下げる／変換	切ボタン 通話終了 ／操作終了
5	ダイヤル1 あ／記号	ダイヤル2 か／ABC	ダイヤル3 さ／DEF
6	ダイヤル4 た／GHI	ダイヤル5 な／JKL	ダイヤル6 は／MNO
7	ダイヤル7 ま／PQRS	ダイヤル8 や／TUV	ダイヤル9 ら／WXYZ
8	* (スター) 。 (トーン)	ダイヤル0 わをん／記号	# (シャープ) キーロック
9	ワンタッチダイヤル1	送話口	ワンタッチダイヤル2