


# リモコンボタン配列表

DMR-2T101,2CT101,2W200,2CW200  
2W100,2CW100,2W50,2CW50

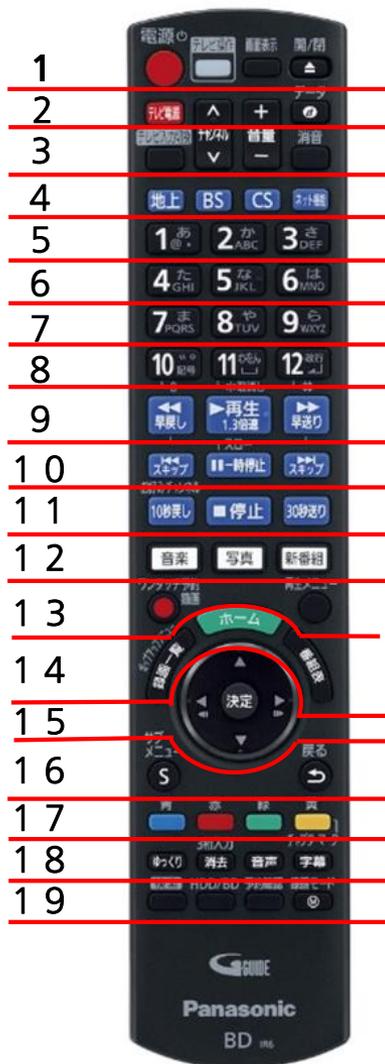

	1	2	3	4	5
1	電源	テレビ操作	画面表示	開/閉	
2	テレビ電源	チャンネルアップ	音量プラス	データ	
3	テレビ入力切換	チャンネルダウン	音量マイナス	消音	
4	地上	BS	CS	ネット機能	
5	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
6	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
7	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
8	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
9	早戻し	再生/1.3倍速	早送り		
10	スキップ戻し	一時停止	スキップ送り		
11	10秒戻し	停止	30秒送り		
12	音楽	写真	新番組		
13	ワンタッチ 予約録画	再生メニュー			
14	録画一覧/ ポップアップメニュー	ホーム	番組表		
15	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
16	サブメニュー	戻る			
17	青	赤	緑	黄/ チャプターマーク	
18	ゆっくり	消去/3桁入力	音声	字幕	
19	検索	HDD/BD	予約確認	録画モード	