

2012年 ICレコーダー RR-QR210 本体各部の配置表

正面




	1	2	3
①		録音・動作ランプ	
②	表示部		
③	停止・戻るボタン	録音ボタン	
④		上下左右ボタン 上・プラスボタン	
⑤	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑥		上下左右ボタン 下・マイナスボタン	
⑦	シーン・メニュー ボタン		消去・リピート ボタン
⑧	内蔵スピーカー		

右側面




天面

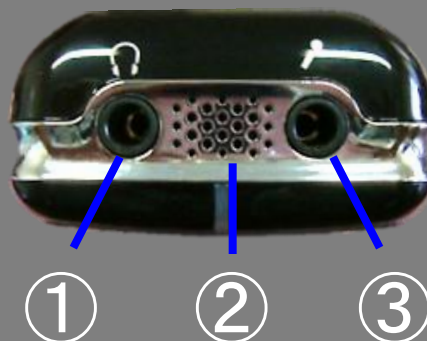

①	ヘッドホン端子
②	内蔵モノラルマイク
③	外部マイク端子

背面

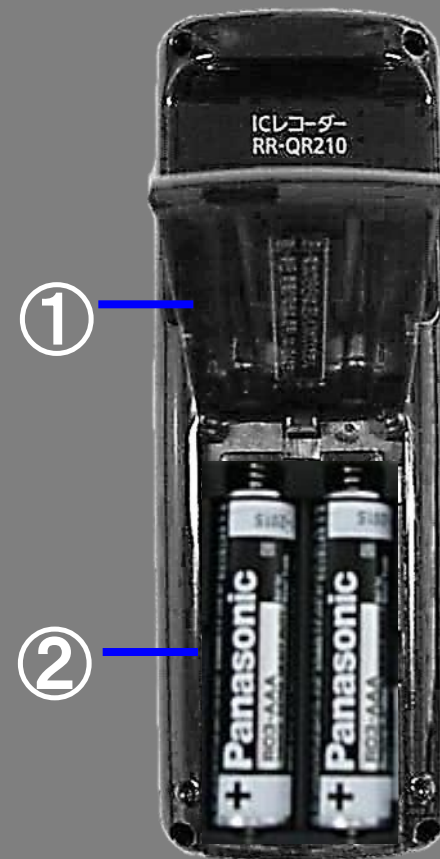

①	電池挿入ふた
②	電池挿入部

①	電源・ホールド スイッチ
---	-----------------