

2012年 ICレコーダー RR-XS450 本体各部の配置表

正面



	1	2	3
①	内蔵マイク 左	ズーム・ステレオ 切替スイッチ	内蔵マイク 右
②	表示部		
③	ファンクション1ボタン		ファンクション2ボタン
④	メニューボタン	停止・戻るボタン	録音ボタン
⑤	上下左右ボタン 上・プラスボタン		
⑥			
⑦	上下左右ボタン 左・早戻しボタン	再生・決定 (OK) ボタン	上下左右ボタン 右・早送りボタン
⑧	上下左右ボタン 下・マイナスボタン		
⑧	リストボタン		消去・ABリピートボタン

2012年 ICレコーダー RR-XS450 本体各部の配置表

左側面




①	内蔵マイク左
②	ヘッドホン端子
②	ライン・マイク 切替スイッチ
③	USB端子 スライドレバー

右側面



①	内蔵マイク右
②	マイク・ライン端子
③	電源・ホールド スイッチ

背面

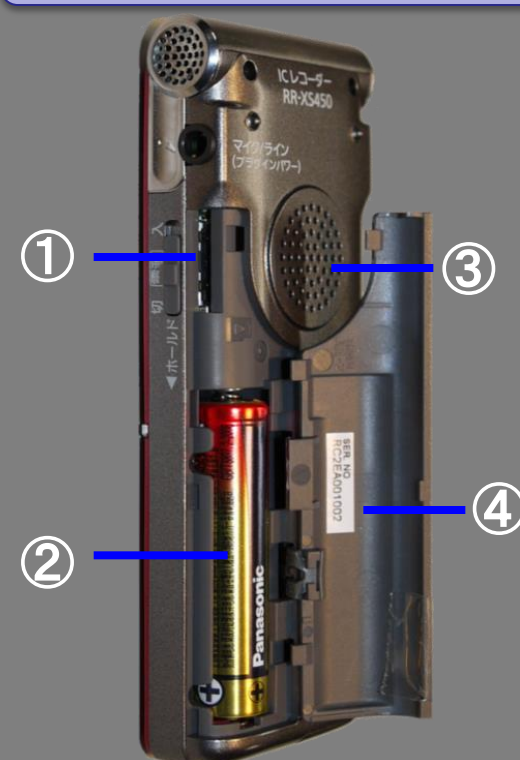

①	マイクロSDスロット
②	電池収納部
③	内蔵スピーカー
④	電池・SDカード挿入部 ふた