



2014年 ICレコーダー RR-SR30 本体各部の配置表

正面

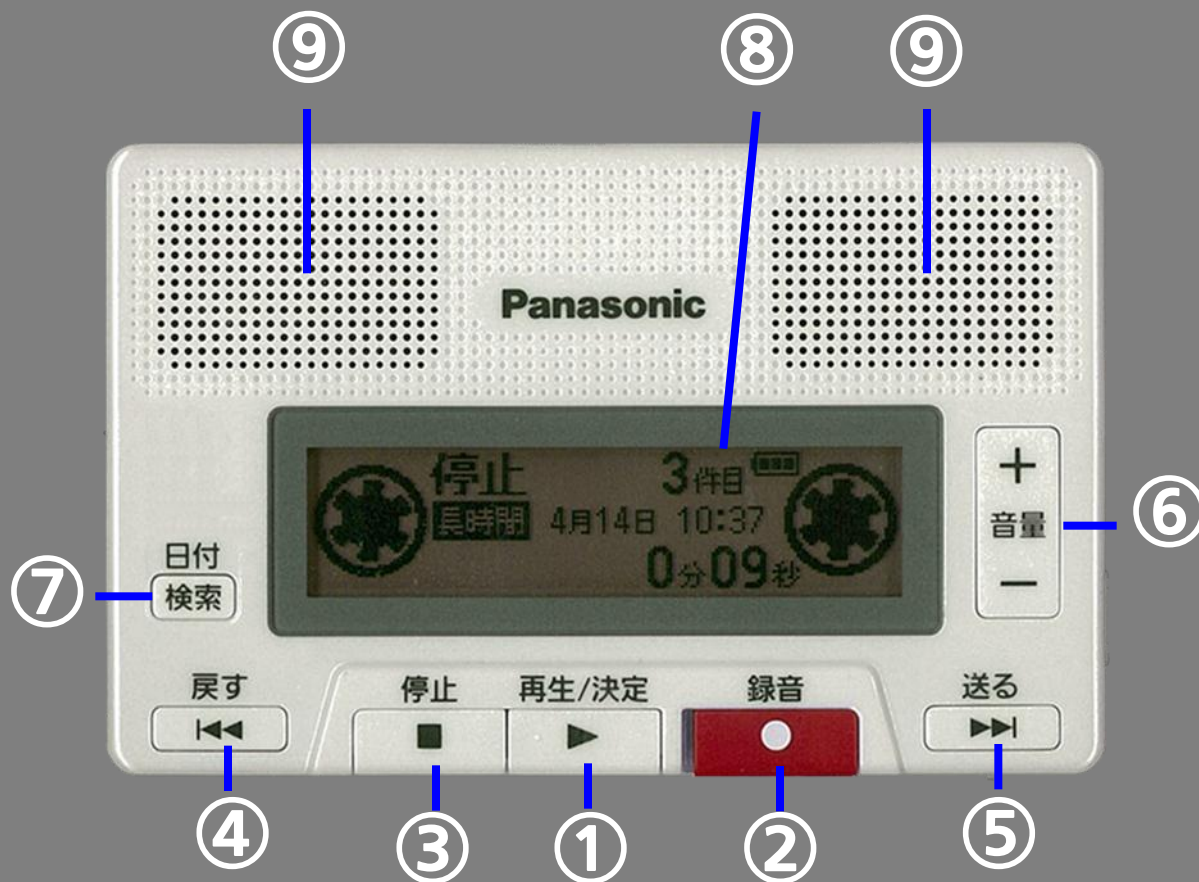

	名称
①	再生・決定 ボタン
②	録音ボタン
③	停止ボタン
④	戻るボタン
⑤	送るボタン
⑥	音量プラス・マイナス ボタン
⑦	日付検索ボタン
⑧	液晶表示部
⑨	内蔵スピーカー

左側面

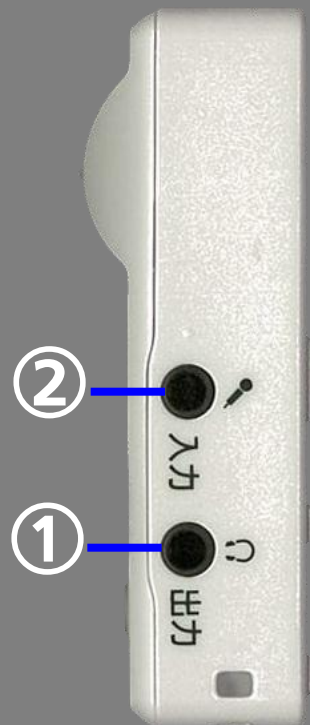

①	ヘッドホン出力 端子
②	外部マイク・ライン 入力端子

右側面



①	メニューボタン
②	消去ボタン

左側面



右側面

底面



①

電源・ホールド
スイッチ

天面



①

内蔵ステレオマイク
右用

②


内蔵ステレオマイク
左用

天面



底面

背面

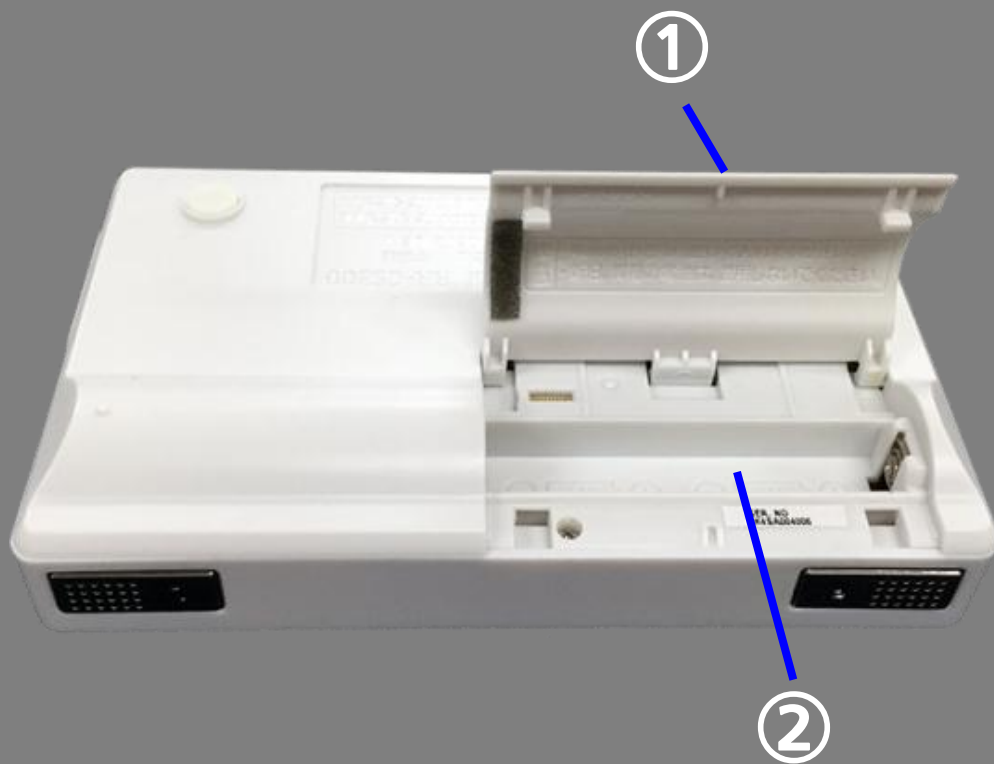

①

電池挿入部ふた

②

電池挿入部