



正面

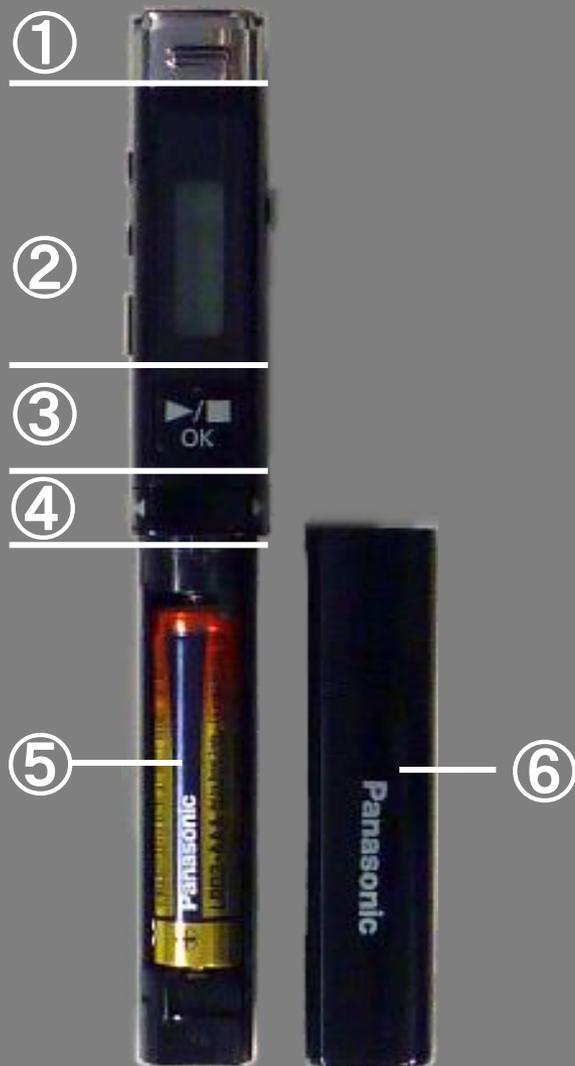

	1	2
①	録音スイッチ	
②	表示部	
③	再生・決定 (OK) ボタン	
④	早戻しボタン	早送りボタン
⑤	電池収納部(単4電池)	
⑥	電池ふた	

左側面

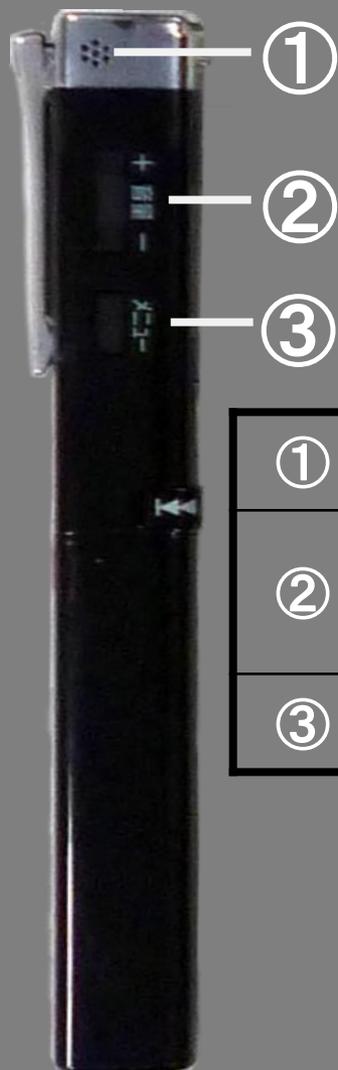


①	内蔵マイク左
②	音量ボタン プラス・マイナス
③	メニューボタン

右側面



①	内蔵マイク右
②	電源・ホールド スイッチ

背面

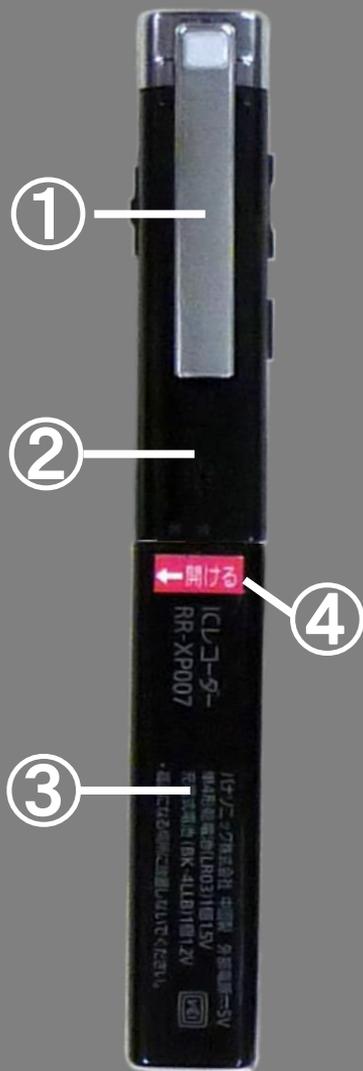

①	クリップ
②	内蔵スピーカー
③	電池カバー
④	開けるシール


天面



①

①	ヘッドホンホン 端子
---	---------------

底面

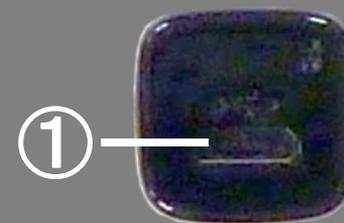

①

①	USB接続端子
---	---------