

TH-S49CX800 ボタン配列表



	1	2	3	4	5
1	電源	節電視聴	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	アプリ	ホーム	NETFLIX		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	戻る			
6	地上デジタル	BSデジタル	CSデジタル	番組表	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	元の画面	チャンネルアップ	音量プラス		
12	消音	チャンネルダウン	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面



S6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る


リモコン下部ふたの中

ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ビエラリンク

	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	ディーガ操作	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ビエラリンク


ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオンオフ

CX800 音声タッチパッドリモコンボタン配列表

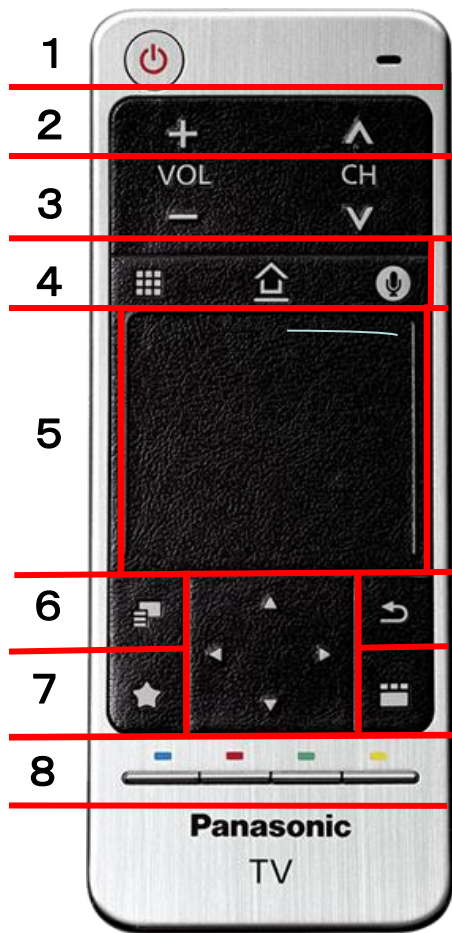

	1	2	3	4
1	電源	マイク		
2	音量プラス	チャンネルアップ		
3	音量マイナス	チャンネルダウン		
4	画面リモコン	ホーム	音声操作	
5	タッチパッド			
6	サブメニュー	カーソル上/ 左/右	戻る	
7	ホームに登録	カーソル下/ 左/右	アプリ	
8	青	赤	緑	黄

TH-S49CX800 かんたんリモコン ボタン配列表

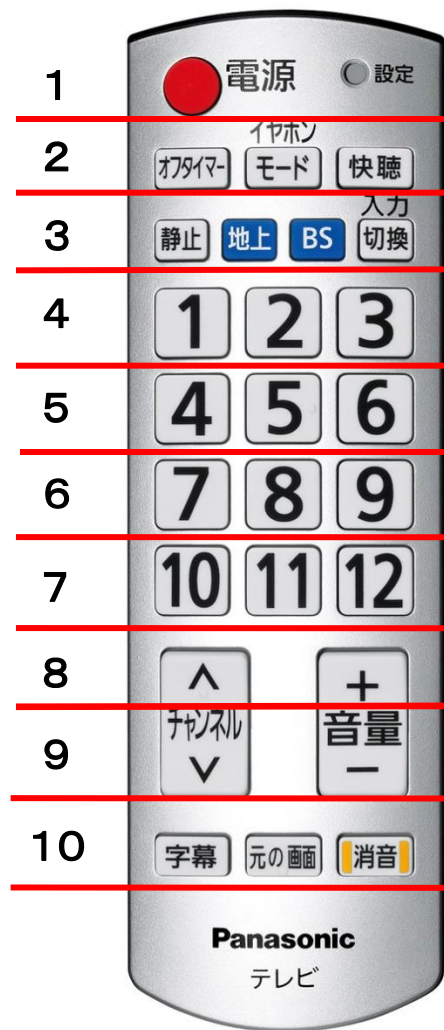

	1	2	3	4
1	電源	設定ランプ		
2	オフタイマー	イヤホン/モード	快聴	
3	静止	地上デジタル	BSデジタル	入力切替
4	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル	
5	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル	
6	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル	
7	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル	
8	チャンネルアップ	音量プラス		
9	チャンネルダウン	音量マイナス		
10	字幕	元の画面	消音	