

TH-55EX850 TH-S55EX850 ボタン配列表

音声操作マイク ※TH-S55EX850はパナソニックのお店モデルです。




	1	2	3	4	5
1	電源	オフタイマー	画面表示	入力切換	
2	青	赤	緑	黄	
3	NETFLIX	ホーム	番組表		
4	上下左右ボタン 左ボタン	上下左右ボタン 上ボタン	上下左右ボタン 右ボタン	上下左右ボタン 下ボタン	決定ボタン
5	サブメニュー	マイク	戻る		
6	地上デジタル	B Sデジタル	C Sデジタル	アプリ	
7	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル		
8	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル		
9	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル		
10	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル		
11	チャンネルアップ	元の画面	音量プラス		
12	チャンネルダウン	消音	音量マイナス		
13	スキップ戻し	スキップ送り	早戻し	早送り	
14	録画	停止	一時停止	再生/ 1.3倍速	

リモコン上部左側面



左6 メニューボタンの長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中

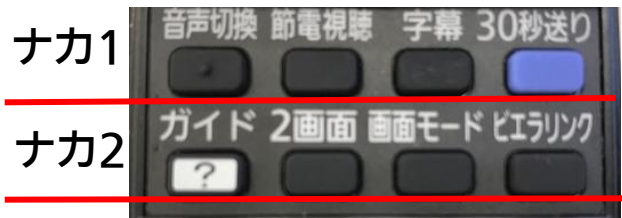

	1	2	3	4
ナカ1	音声切替	節電視聴	字幕	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	画面モード	ビエラリンク

ナカ1の1 音声切替で、解説放送のオン・オフ

TH - S55EX850 新かんたんリモコン配列表

※パナソニックのお店モデルには
新かんたんリモコンが付属されています。



	1	2	3
1	電源		
2	地上デジタル	BSデジタル	入力切替
3	1チャンネル	2チャンネル	3チャンネル
4	4チャンネル	5チャンネル	6チャンネル
5	7チャンネル	8チャンネル	9チャンネル
6	10チャンネル	11チャンネル	12チャンネル
7	チャンネルアップ	音量プラス	
8	チャンネルダウン	音量マイナス	
9	きこえ/サポート	イヤホン/モード	消音
10	字幕	元の画面	オフタイマー