



TH-49GX500
TH-43GX500

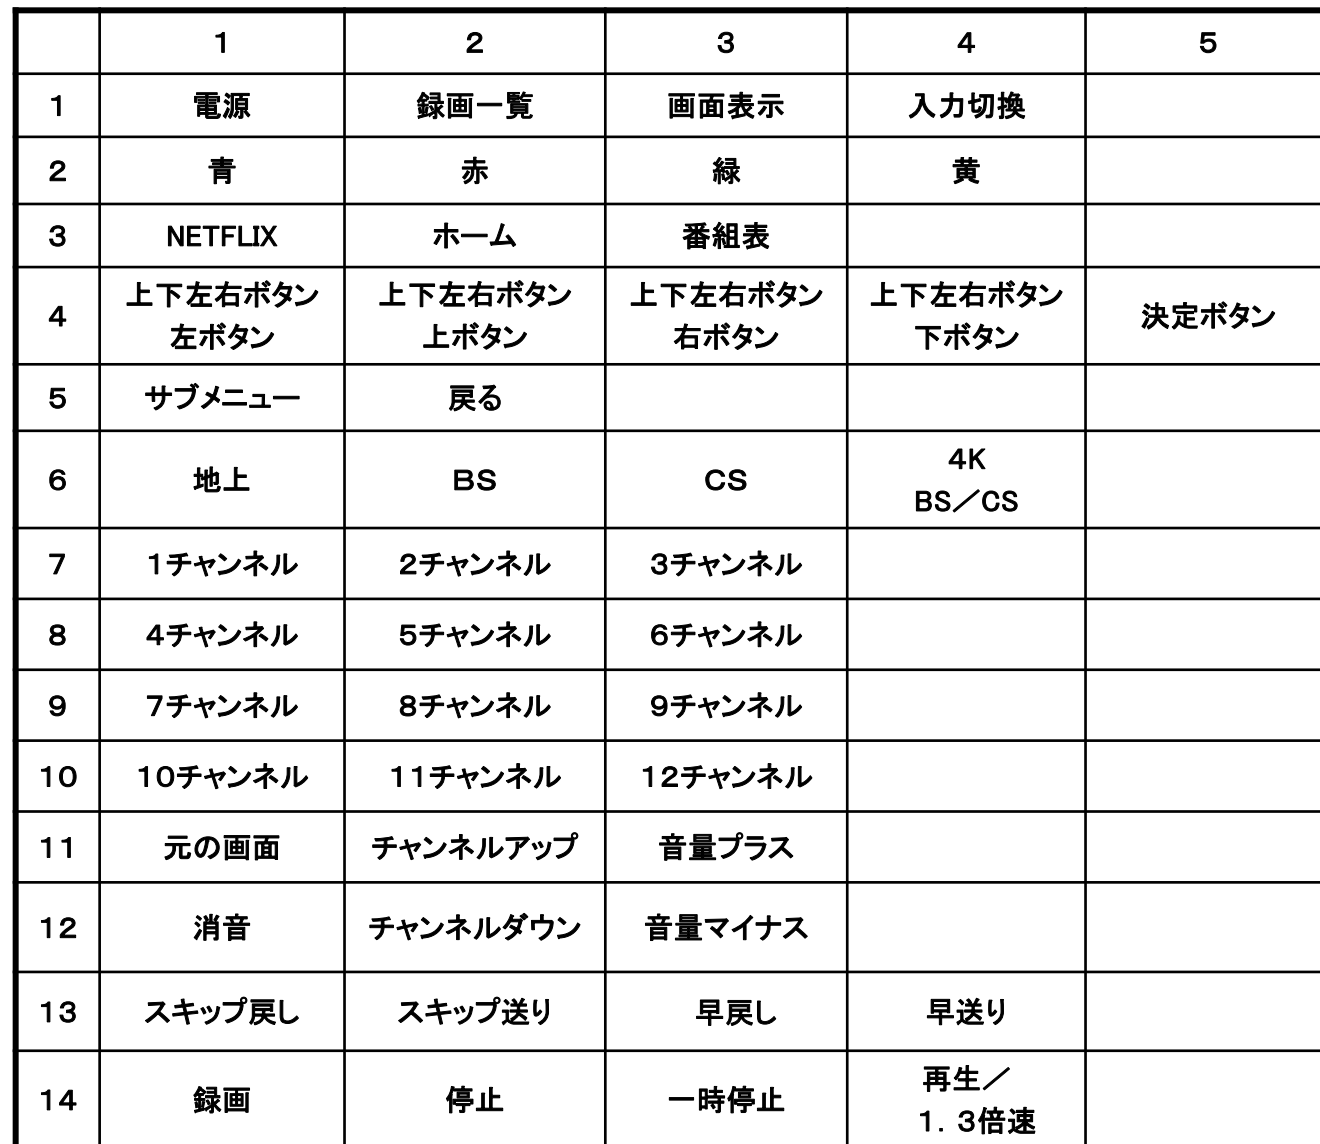

リモコン上部左側面

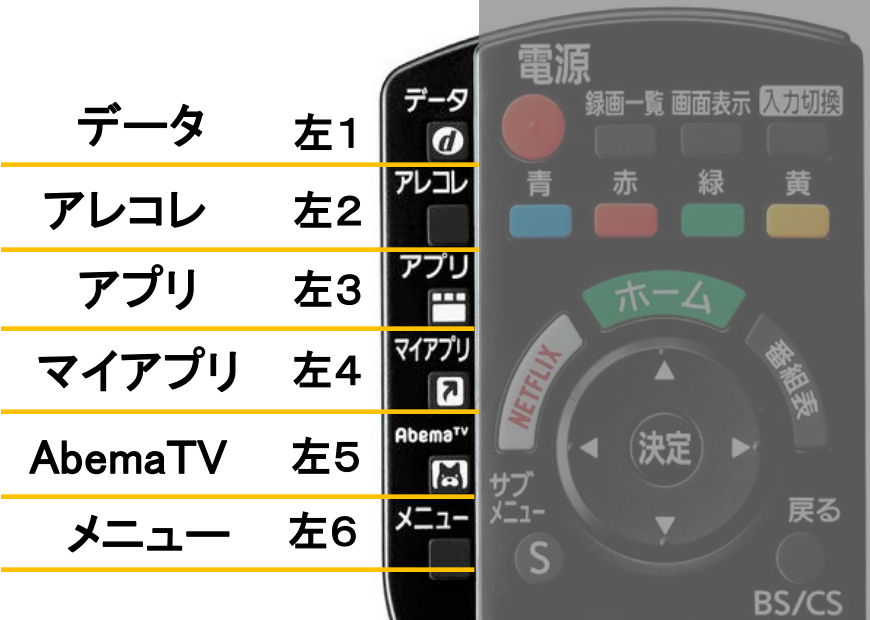

左6 メニューボタン3秒以上長押しで、音声ガイドの設定画面に入る

リモコン下部ふたの中



	1	2	3	4
ナカ1	音声切換	節電視聴	비에라링크	30秒送り
ナカ2	ガイド	2画面	字幕	オフタイマー

ナカ1の1 音声切換で、解説放送のオン・オフ